



ООО «Интеллект Телеком»

# Инструкция «Как просматривать архив телепередач на ТВ-приставках tvip v.530

## 1. ПДУ к абонентскому терминалу tvip v.530

**Комплектация**

	v.410, v.412, v.415, v.530	v.500, v.530, v.610, v.615	v.501, v.600, v.605
Медицентр TVIP S-Box	✓	✓	✓
Кабель HDMI	✓	✓	✓
Переходник AV	✓	✓	✓
Пульт ИК	✓	✓	✓
Пульт ИК+Bluetooth	✓	✓	✓
Внешний ИК-приемник	✓	✓	✓
Батарейки AAA – 2 шт.	✓	✓	✓
Инструкция	✓	✓	✓
Адаптер пит. с кабелем	✓	✓	✓
USB-адаптер питания	✓	✓	✓
USB-кабель	✓	✓	✓


  

**Спецификация**

	v.410, v.412, v.415, v.530, v.610, v.615	v.500, v.501, v.600, v.605
Медицентр TVIP S-Box	✓	✓
Размеры, мм	67x67x15	114x114x17
Масса, г	70	130

Рабочая температура: от +1°C до +40°C.  
влажность: 5%-93% RH (без конденсата).  
Другие характеристики уточняйте на сайте [tvip.ru](http://tvip.ru).

### Подключение к телевизору

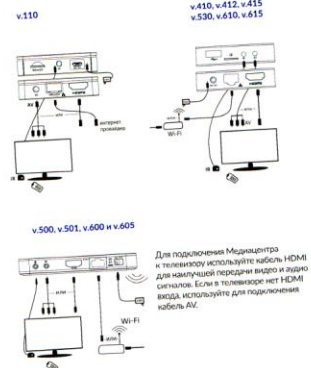

### Использование пульта ДУ



1. Включение/Выключение Медицентра.
2. Программное управление ТВ (булавками группы).
3. Настройка.
4. Мению.
5. Управление воспроизведением и паузой (Timeshift).
6. Сторонние функциональные клавиши.
7. Выход в главное меню (домашней экран).
8. Возврат.
9. Навигационные клавиши.
10. Информация об эфире.
11. Программа передач.
12. Прямость.
13. Управление мышью/клавиатурой.
14. Режим «без звука».
15. Переключение каналов.
16. Блок цифровых клавиш.
17. Программный канал.
18. Удаление.

Для TVIP S-Box v.605 и v.615 доступно соединение пульта с Медицентром как по ИК, так и по Bluetooth.

### Программирование пульта ДУ

Для программирования кнопок, расположенных в секции «TV CONTROL», необходимо выполнить следующие действия:

1. Возьмите исходный пульт (например, от вашего телевизора) в одну руку, а пульт TVIP в другую.
2. Нажмите на пульте TVIP кнопку «SET» и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд. Пока красный светодиод, расположенный под кнопкой включения питания, не начнет гореть ярче. Это означает, что пульт готов к обучению.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на пульте TVIP, которую хотите обучить. Красный светодиод на пульте TVIP начнет мигать.
4. Расположите инфракрасные датчики двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 5-10 см. Нажмите и удерживайте две секунды кнопку на исходном пульте, который вы хотите обучить пульту TVIP.
5. Красный светодиод на пульте TVIP мигнет три раза и начнет светить постоянно. Тогда можете прекратить обучение другой кнопкой.
6. Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые вам необходимы.
7. Нажмите кнопку «SET» на пульте TVIP для сохранения и выхода из режима обучения. Красный светодиод должен погаснуть.


### Интерфейсы ввода/вывода медицентра

- HDMI для подключения к телевизору.
- Порт подключения внешнего ИК (IR) джойстика для управления с пульта дистанционного управления.
- Ethernet 10/100 Мбит/с для подключения к локальной сети.
- Slot MicroSD для подключения карт памяти.
- Аналоговый AV вывод 3.5 мм.
- Порт USB для подключения внешних жестких дисков, флеш-накопителей и других устройств, например, клавиатура (доступно для v.410, v.412, v.415, v.500, v.501, v.530, v.600, v.605, v.610 и v.615).
- WiFi 802.11b/g/n 2.4 ГГц (доступно для v.500, v.501 и v.412, WiFi 802.11ac/b/g/n 2.4/5 ГГц – для v.415, v.605 и v.615).

## 2. Откройте главное меню и выберете приложение АБВ-ТВ




3. Далее появится список ТВ-каналов, доступных к просмотру и начнется вещание. Из списка выберете телеканал, на котором транслировалась интересующая Вас передача.

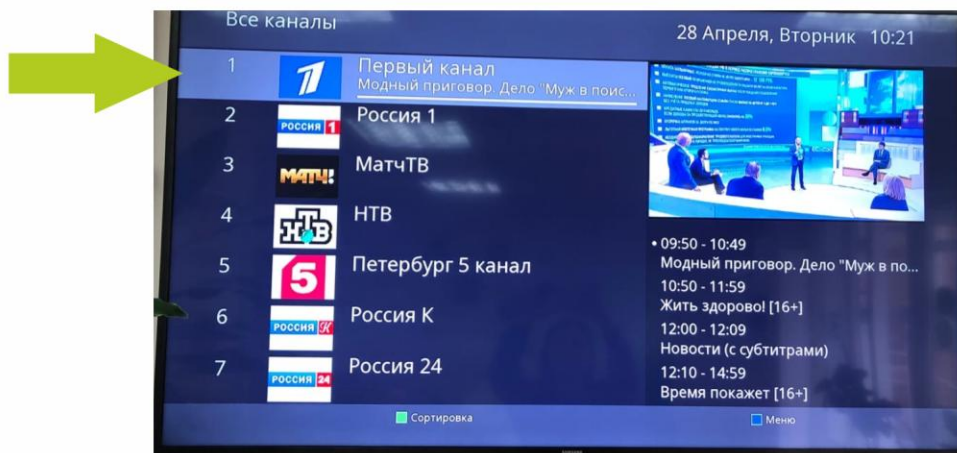

4.Нажмите «ОК» на пульте ТВ-приставки.



5.Поздравляем! Вы пришли в меню отложенного просмотра! С помощью нажатия кнопки навигации на пульте, Вы можете выбрать понравившуюся передачу.

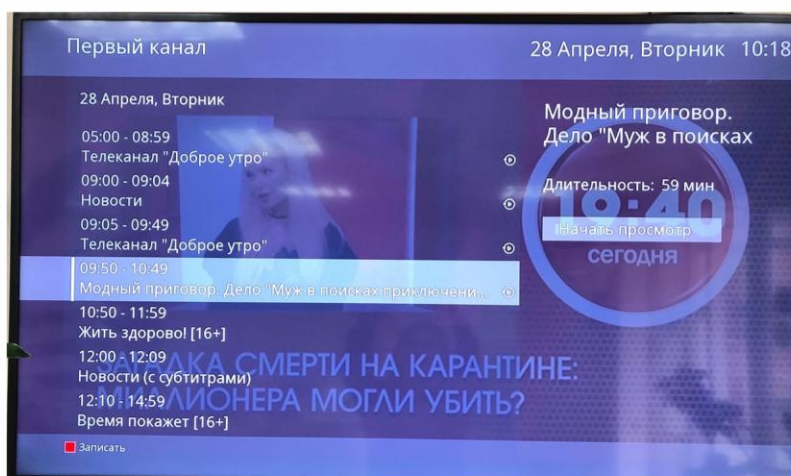

АБВ желает Вам приятного просмотра!